


ActiveGard™

ActiveGard™ er et aktivt system, som automatisk komprimerer en indkommende lyd, der er for høj. Frem for at slå volumensignalet fra komprimerer det rent faktisk det indkommende signal til et sikkert niveau uden at forvrænge det. Det reagerer desuden på blot nogle få millisekunder, hvilket er langt hurtigere end det menneskelige øre kan nå at opfange.

Traditionelle systemer fungerer ved simpel klipning af lyd-peaks med høj lydstyrke. Dette kan til gengæld skabe kraftig, øget og ubehagelig forvrængning under et telefon-opkald. Eftersom den potentielt farlige energi fra volumensignalet kun reduceres og ikke fjernes, vil headsettets højttalere kunne udsende et meget højt, ubehageligt og måske endda farligt lydniveau.

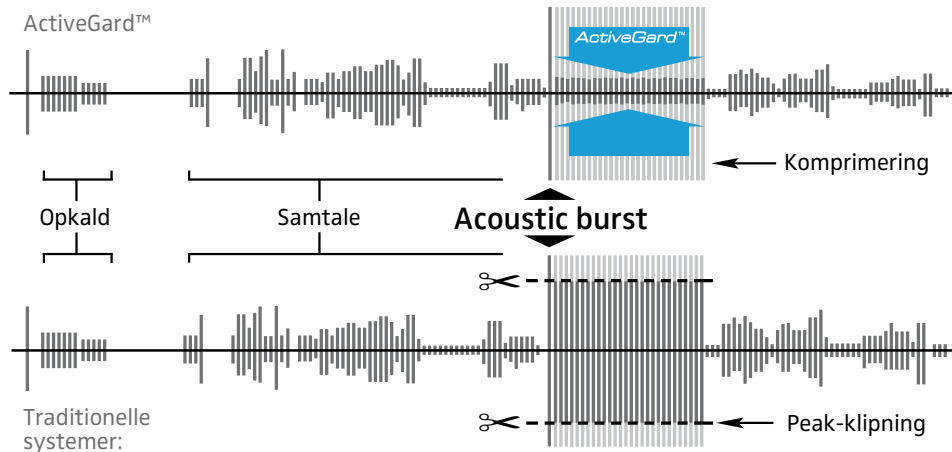

Tekniske data. Transmissionsdata

Transmissionsdata

Mikrofon	Støjkompensation
Frekvensrespons	100 Hz – 3400 Hz
Følsomhed	-34 dB
Forvrængning	Mindre end 1%

Modtage data

Impedans	300 Ω
Frekvensrespons	300 Hz – 3400 Hz
Lydtryk maks.	104 dB SPL begrænset af ActiveGard™
Forvrængning	Mindre end 1%

Vægt, headset	29 g
Bærestil	Over øret (venstre eller højre øre)
Personlig justering	3 højttalerjusteringsringe
Ledningslængde	1 m, Kevlar®-forstærket
Stik	Easy Disconnect
Ørestykkets størrelse	Alm. ø 20 mm

Medfølgende tilbehør
Bæretaske, opbevaringskrog, tøj-klemme, mikrofonhætte, 3 højttalerjusteringsringe.

Sikkerhedsinstruktioner

- Undgå at lytte til høj lyd i længere perioder ad gangen, da dette kan give permanente høreskader.
- SH 300 skal opbevares utilgængeligt for børn, da de under leg kan blive kvalt i ledningerne.
- Undlad at bruge SH 300 i fugtige eller støvede omgivelser.








www.senncom.com

SENNHEISER
COMMUNICATIONS

515598-10-00-02-072007

SH 300
User
Manual

SENNHEISER
COMMUNICATIONS

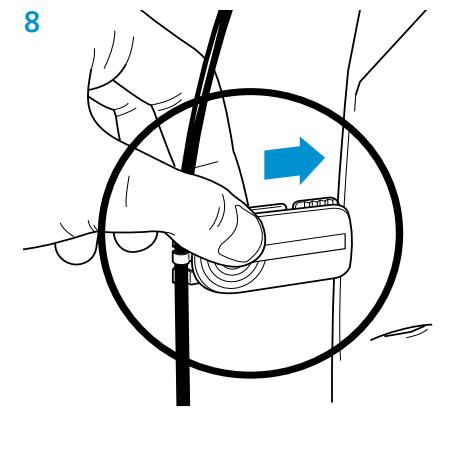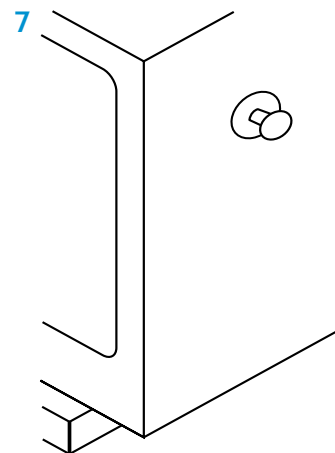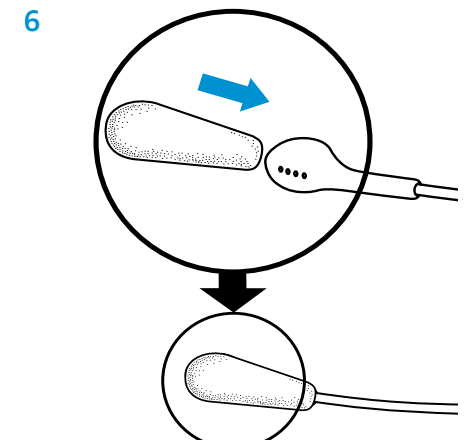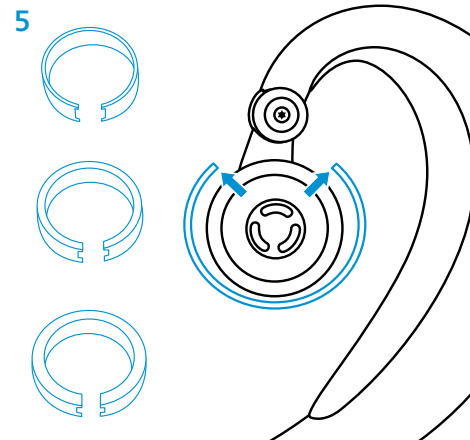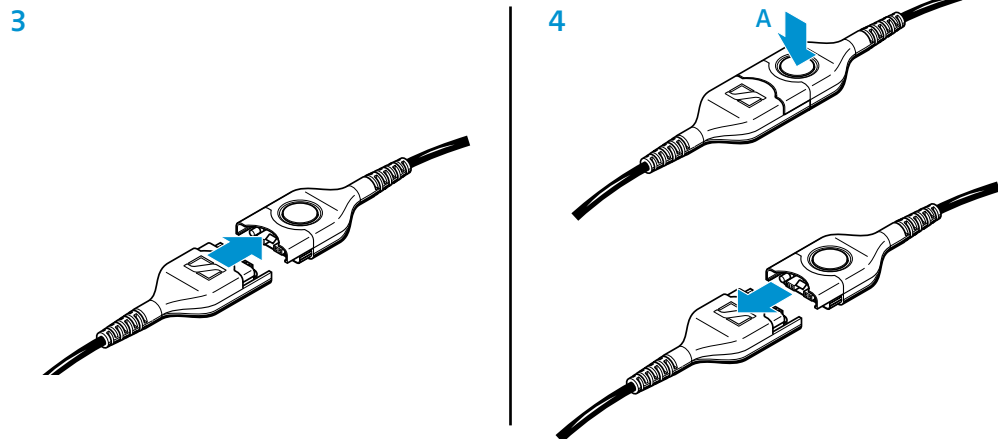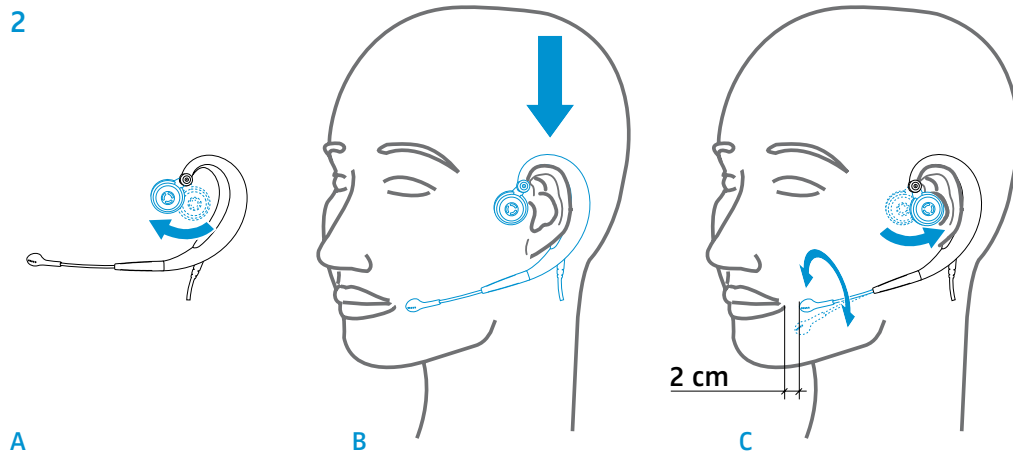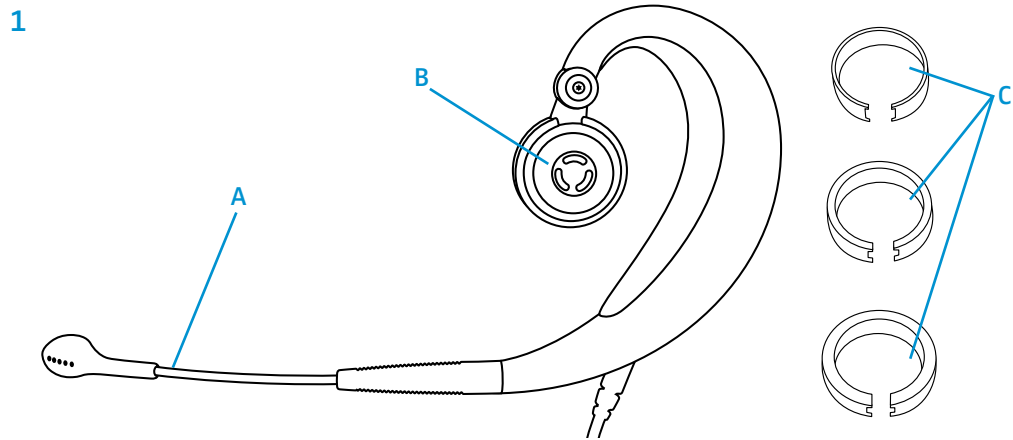

- 1** Betjeningsenheder
 A. Mikrofonarm
 B. Højtaler på hængsel
 C. Højtalerjusteringsringe

- 2** Tilpasning af headsettet til dit øre
 A. Sæt højtaleren til åben position.
 B. Du kan bære headsettet valgfrit på venstre eller højre øre.
 C. Placer højtaleren, så den passer ind i dit øre. For at få den bedste bærekomfort skal højtaleren løsnes lidt. Drej mikrofonarmen mod din mund. Den optimale mikrofonposition er 2 cm fra mundvigen.

- 3** For at slutte headsettet til bundkablet skal du forbinde de to kontakter, indtil disse låser på plads. Der bør lyde et "klik".

- 4** For at koble headsettet fra bundkablet skal du trykke på en af de to udløserknapper (A). De to kontakter kobles automatisk fra hinanden.

- 5** Hvis den påmonterede højtalerjusteringsring i mellemstørrelse ikke passer til dit øre, kan denne udskiftes med en af de to andre medfølgende ringe.

- 6** Mikrofonhætten reducerer effektivt støj fra vindpåvirkninger etc. Hætten skal omslutte mikrofonen helt.

- 7** For at du altid kan have headsettet ved hånden kan du fastgøre den medfølgende opbevaringskrog til computerskærmen el. lign.

- 8** Sæt evt. ledningen fast til tøjlet ved hjælp af den medfølgende ledningsklemme. Påsæt ledningsklemmen på en måde, så du kan bevæge hovedet frit.