


ActiveGard™

ActiveGard™ är ett aktivt system som automatiskt komprimerar inkommande ljud med för hög ljudstyrka. Systemet komprimerar den inkommande signalen till en behaglig ljudnivå utan att förvränga ljudet eller skära bort delar av signalen. Systemet reagerar på några millisekunder, vilket är mycket snabbare än det mänskliga örat hinner uppfatta.

Konventionella system klipper helt enkelt bort ljudsignaler med för högt ljudtryck. Detta kan orsaka kraftig, ökande och besvärande distorsion under ett telefonsamtal. Eftersom signalens potentiellt skadliga energi inte elimineras utan bara minskas så kan högtalarna i headsetet generera ett mycket högt och obehagligt ljudtryck som i vissa fall kan vara skadligt.

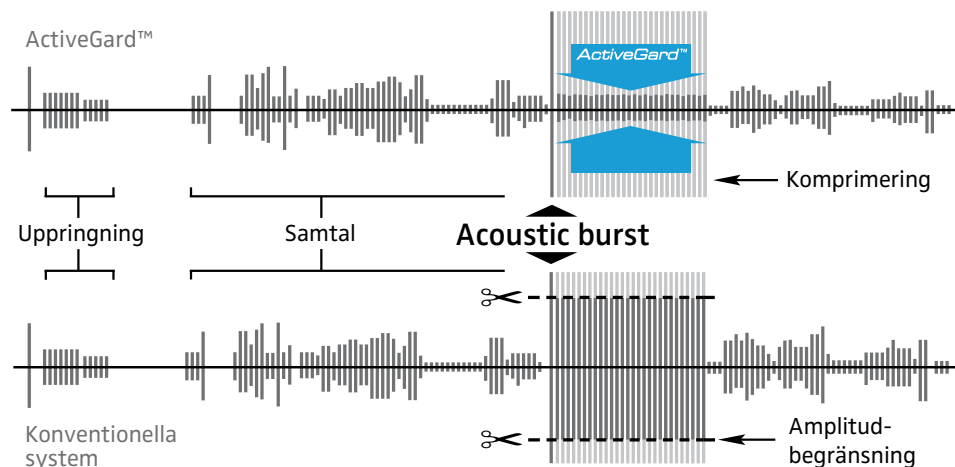

Tekniska data

Utgångsdata

Mikrofon	Bullerdämpning
Frekvensgång	100 Hz – 3400 Hz
Känslighet	-34 dB
Distorsion	Mindre än 1 %

Ingångsdata

Impedans	300 Ω
Frekvensgång	300 Hz – 3400 Hz
Max ljudtryck	104 dB, ActiveGard™ begränsar ljudtrycket
Distorsion	Mindre än 1 %

Vikt, headset	29 g
Placering	Över örat (vänster eller höger öra)
Personlig inställning	3 adapterringar för högtalaren

Sladdlängd	1 m, Kevlar®-förstärkt
Kontakt	Easy Disconnect
Öronsnäckans mått	Standard ø 20 mm

Medföljande tillbehör








Bärväska, förvaringskrok, klädesklämma, mikrofonskydd, 3 adapterringar för högtalaren.

Anvisningar för säker användning

- Lyssna inte på ljud med hög volym under långa tidsperioder. Det kan ge permanenta hörselskador.
- Förvara SH 300 oåtkomligt för barn. Sladdarna kan utgöra en kvävningrisk för lekande barn.
- Använd inte SH 300 i fuktig eller dammig miljö.

www.senncom.com

SH 300
Bruksanvisning

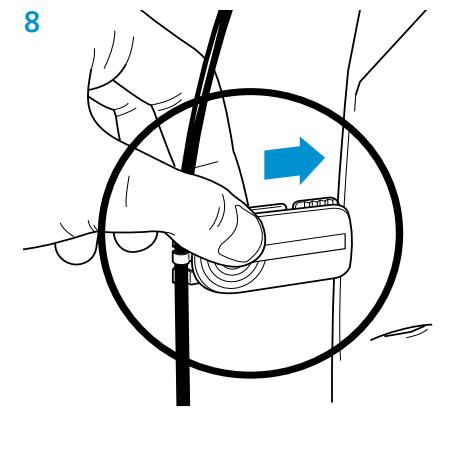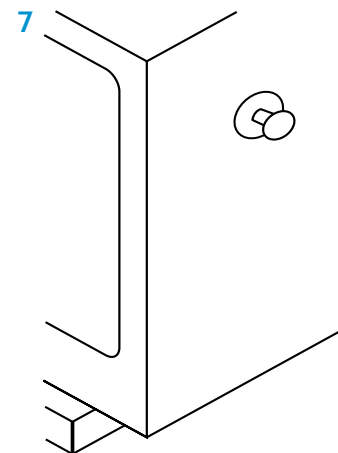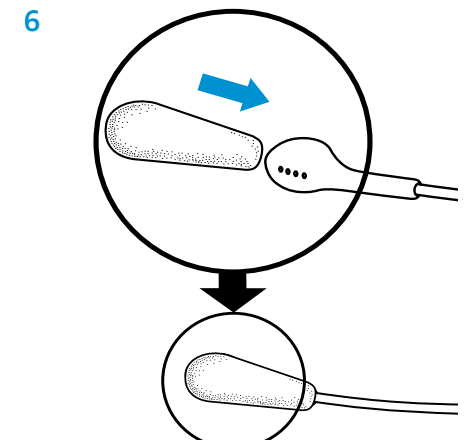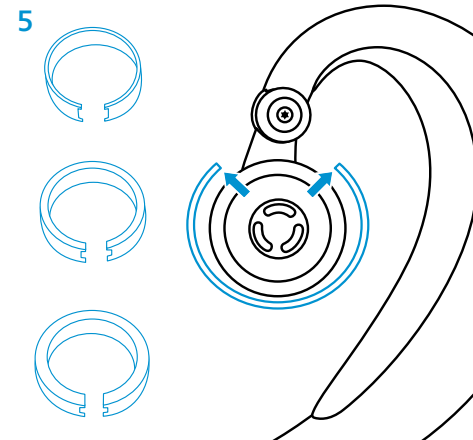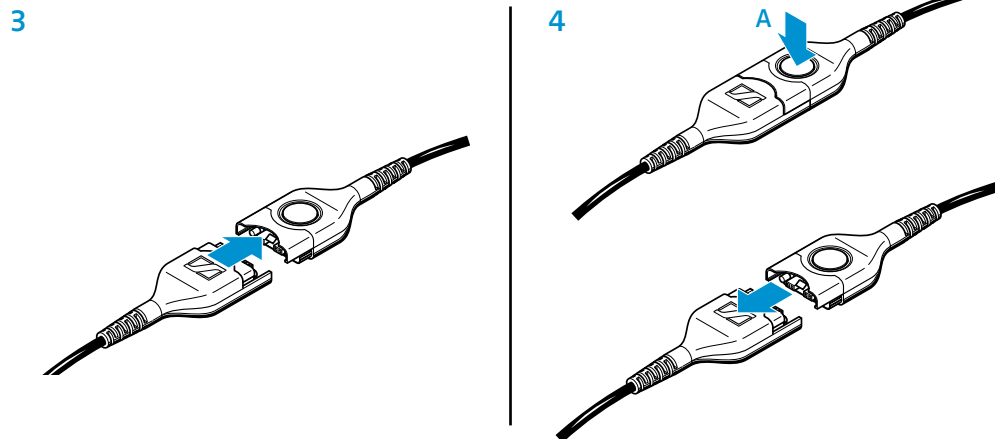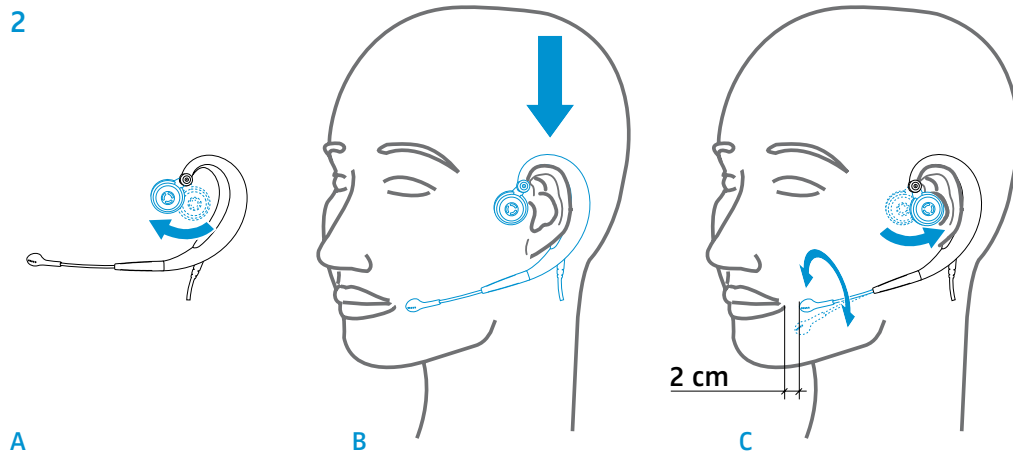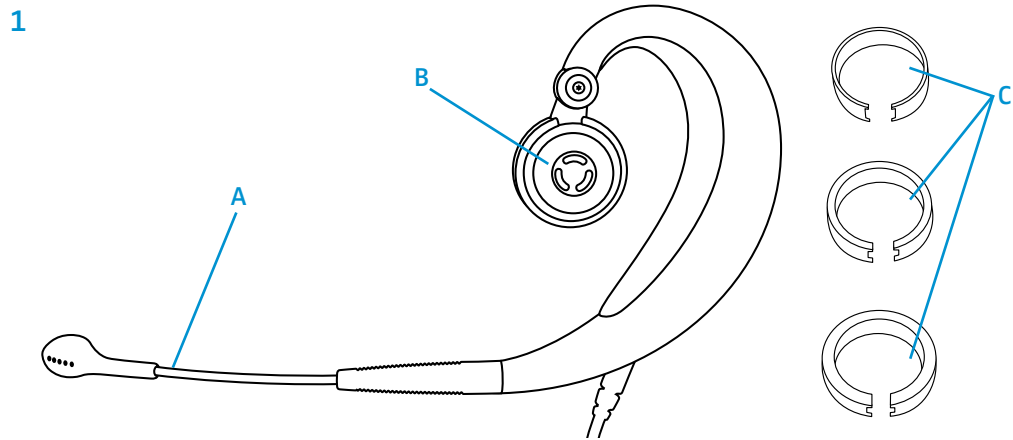

1 Detaljer och tillbehör

- A. Mikrofonarm
- B. Högtalare med gångjärn
- C. Adaptorer för öronsnäcka

2 Anpassning av headsetet efter örat

- A. Sätt öronsnäckan i öppet läge.
- B. Headsetet kan användas på höger eller vänster öra.
- C. Placera öronsnäckan så att den passar i ditt öra. För bästa komfort bör du lossa lite på öronsnäckan. Vrid mikrofonarmen mot din mun. Mikrofonen bör placeras ca 2 cm från mungipan.

3 Anslut headsetet till den undre kabeln genom att koppla ihop de två kontaktorna tills de snäpper fast i varandra med ett "klick".

4 Koppla bort headsetet från den undre kabeln genom att trycka på den ena frigöringsknappen (A). De två kontaktorna kopplas automatiskt bort från varandra.

5 Om öronsnäckans adapterring i mellanstorlek inte passar ditt öra så kan du byta till en av de andra två ringarna som medföljer.

6 Mikrofonskyddet dämpar effektivt störningar i form av vindeffekter och liknande. Skyddet ska omsluta mikrofonen helt.

7 Om du alltid vill ha bekväm tillgång till ditt headset så kan du fästa den medföljande upphängningskroken på bildskärmen eller liknande.

8 Du kan också fästa sladden på kläderna med hjälp av den medföljande sladdklämman. Placera sladdklämman så att du kan röra huvudet fritt.