



MKE 1 - Instrucciones de cuidado y limpieza

El MKE 1 es un micrófono en miniatura de alta calidad que ofrece la más alta calidad de sonido y una gran resistencia, presentando además unas dimensiones extremadamente reducidas. Para que su rendimiento sea permanentemente óptimo, observe las siguientes instrucciones de cuidado y limpieza.


Instrucciones generales de cuidado y limpieza




- ▷ Utilice las caperuzas de respuesta de frecuencia MZC 1-1 y MZC 1-2, así como los capuchones de protección contra el maquillaje MZC 1-3 para evitar impurezas y fallos de funcionamiento.



- ▷ Almacene el MKE 1 en un lugar seco y libre de polvo.

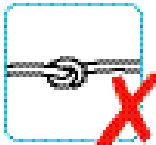

- ▷ Evite doblar extremadamente el cable y tirar con fuerza de él.
Evite los nudos en el cable.

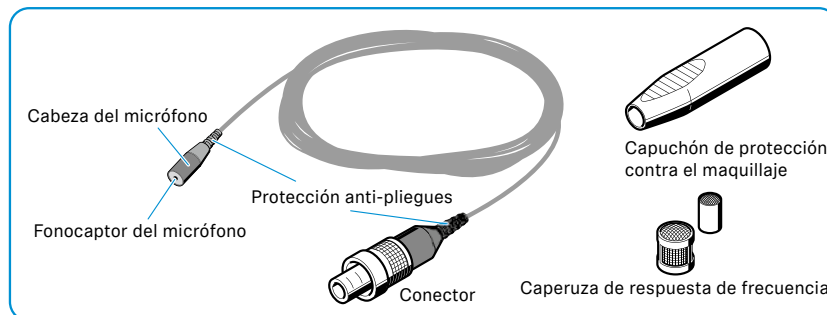


Las caperuzas de respuesta de frecuencia MZC 1-1 y MZC 1-2

- ▷ Utilice la caperuza de respuesta de frecuencia grande MZC 1-2 si va a llevar el MKE 1 sobre la piel. La caperuza de respuesta de frecuencia MZC 1-2 ofrece una protección claramente mayor contra la penetración del sudor.
- ▷ Limpie o cambie las caperuzas de respuesta de frecuencia con frecuencia para evitar alteraciones en el sonido.

Limpieza después del uso

- ▷ Desconecte la caperuza de respuesta de frecuencia de la cápsula del micrófono. Al hacerlo, sujete el cable, **no** la protección anti-plegues.
- ▷ Utilice un cepillo de cerdas **finas** e isopropanol para retirar los restos de maquillaje u otros sedimentos de la gasa.

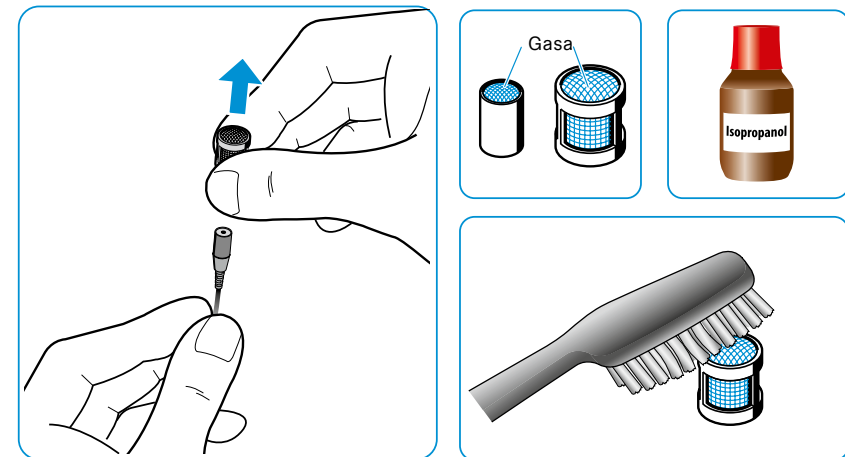




La cápsula del micrófono

La cápsula del micrófono está rodeada de un recubrimiento inyectado que sirve única y exclusivamente de protección anti-pliegues. La cápsula del micrófono está protegida contra la humedad.


Limpeza después del uso

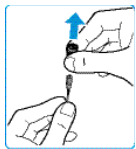

- ▷ Desconecte la caperuza de respuesta de frecuencia de la cápsula del micrófono. Al hacerlo, sujete el cable **no** la protección anti-pliegues.




- ▷ Agite la cápsula del micrófono para eliminar la humedad.

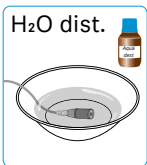

- ▷ Bañe la cápsula del micrófono en agua destilada para que los restos de maquillaje u otras impurezas se suelten.




- ▷ **No** limpie el fonocaptor con un paño ni con un pincel de cerdas.

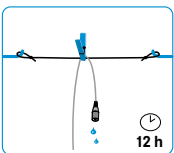

- ▷ Deje el micrófono colgado durante aprox. 12 horas para que se seque. El fonocaptor debe mirar hacia abajo.

El cable

La protección anti-pliegues del conector y del micrófono cumple los más elevados requisitos. Las cintas adhesivas o los tubos flexibles retráctiles adicionales pueden atacar el material y acortar la vida útil.

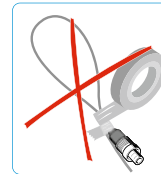

- ▷ Utilice exclusivamente cinta LAV para fijar el cable a la piel.


La cinta LAV se puede adquirir como accesorio original del Sennheiser.

Limpeza después del uso




- ▷ Utilice un paño o un cepillo de cerdas **finas** e isopropanol para retirar los restos de maquillaje u otras impurezas.

ATENCIÓN: Limpieza especial para las variantes MKE 1 - musical (M)

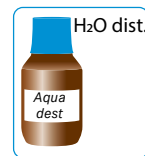

- ▷ Limpie el cables lo con un pa o ligeramente humedecido y agua destilada.

- ▷ **When cleaning** be extremely careful, only use **low pressure**, only clean little **sections at a time**. Otherwise beads may occur.

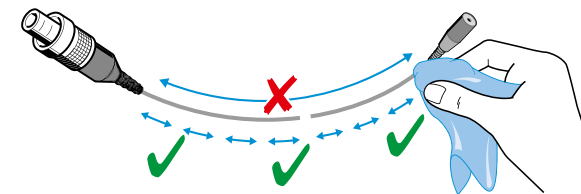

- ▷ **No** utilice disolventes como isopropanol ya que stos da an la superficie.