



e 602-II


Bedienungsanleitung



Lieferumfang

- e 602-II
- Tasche
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise

Produktübersicht

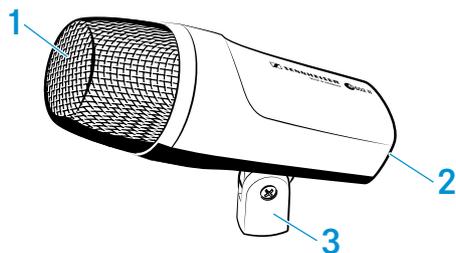


1. Einsprachekorb
2. XLR-3-Buchse
3. integrierte Stativhalterung



Installation


Mikrofon montieren

- ▷ Schrauben Sie die integrierte Stativhalterung des Mikrofons auf einem ausreichend stabilen und standfestem Stativ fest.

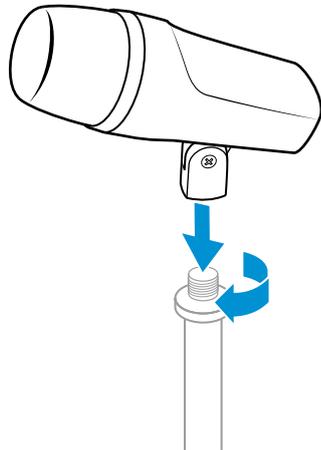

Mikrofon anschließen

- ▷ Verbinden Sie die XLR-3-Buchse des Mikrofonkabels (optionales Zubehör) mit der XLR-3-Buchse des Mikrofons.

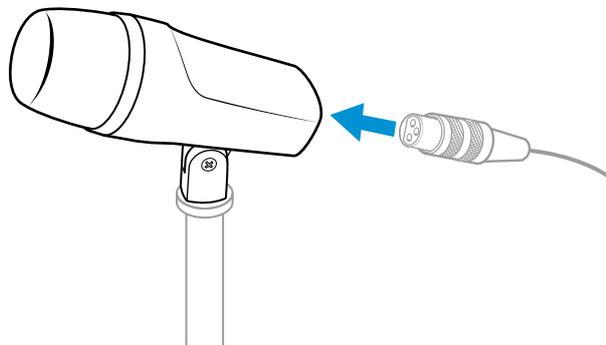




Bedienung

Mikrofon an einer Kick Drum platzieren

▷ Beachten Sie unbedingt folgende Hinweise:


Position	Klangresultat	Anmerkung
A	viel Attack wenig Resonanz trocken	Mikrofon mit wenigen Zentimetern Abstand zum Schlagfell positionieren.
B	weniger Attack viel Resonanz warm und voluminös	Mikrofon auf Höhe des Resonanzfells positionieren.
C	weniger Attack	Mikrofon in der Mitte zwischen Schlagfell und Resonanzfell positionieren.

i Für weniger Attack bei allen Positionen Mikrofon von der Auftreffstelle des Klöppels wegrichten.

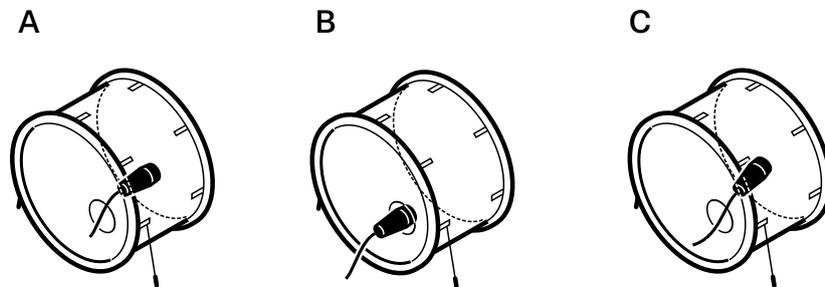

Monitorlautsprecher platzieren

▷ Positionieren Sie Ihre Monitorlautsprecher im Winkelbereich der größten Auslöschung (180°), um Rückkopplungen und Übersprechen zu vermeiden.

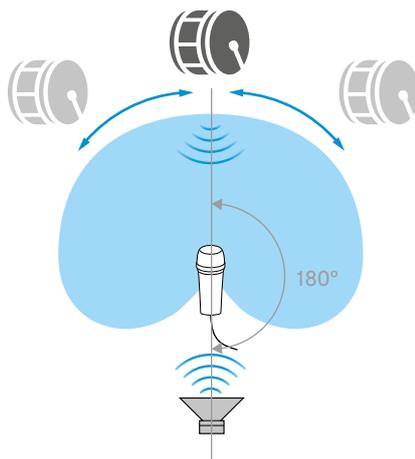



e 602-II reinigen und pflegen

VORSICHT


FLÜSSIGKEIT KANN DIE ELEKTRONIK DER PRODUKTE ZERSTÖREN!

Flüssigkeit kann in das Gehäuse der Produkte eindringen und einen Kurzschluss in der Elektronik verursachen.

- ▷ Halten Sie Flüssigkeiten jeder Art von den Produkten fern.
 - ▷ Verwenden Sie auf keinen Fall Löse- oder Reinigungsmittel.
-
- ▷ Trennen Sie gegebenenfalls die Produkte vom Stromnetz und entnehmen Sie gegebenenfalls Akkus und Batterien, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
 - ▷ Reinigen Sie alle Produkt ausschließlich mit einem weichen, trockenen/leicht feuchtem Tuch.

Einsprachkorb des Mikrofons reinigen

- ▷ Schrauben Sie den Einsprachkorb ab.
- ▷ Entfernen Sie den Schaumstoffeinsatz aus dem Einsprachkorb.
- ▷ Reinigen Sie den Einsprachkorb mit einem leicht feuchten Tuch von innen und von außen.
- ▷ Reinigen Sie den Schaumstoff-Einsatz ggf. mit einem milden Spülmittel oder wechseln Sie den Schaumstoff-Einsatz.
- ▷ Trocknen Sie den Schaumstoff-Einsatz.
- ▷ Setzen Sie den Schaumstoff-Einsatz wieder ein.
- ▷ Schrauben Sie den Einsprachkorb wieder auf das Mikrofonmodul auf.

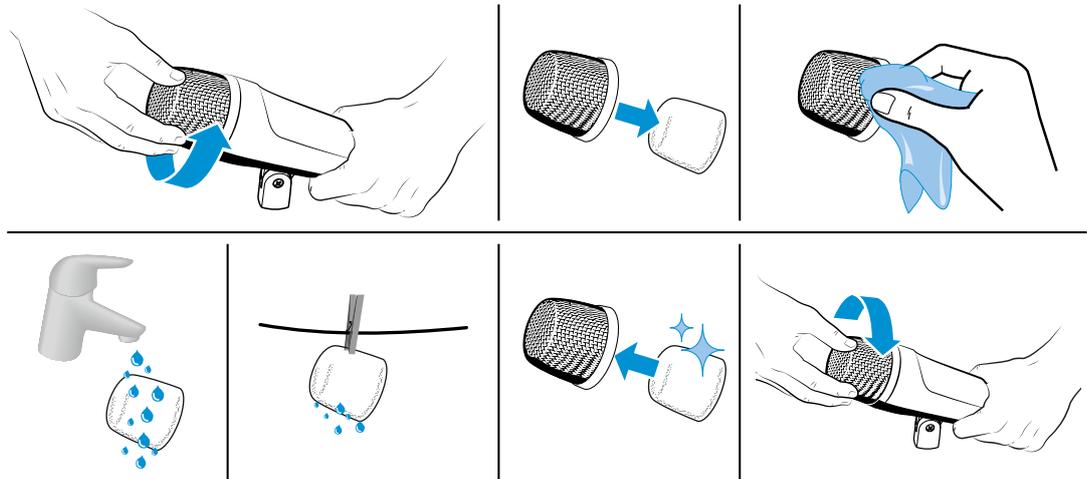




Technische Daten

Wandlerprinzip	dynamisch
Übertragungsbereich	20 - 16.000 Hz
Richtcharakteristik	Niere
Freifeld-Leerlauf-Übertragungsfaktor	0,9 mV/Pa (bei 50 Hz) 0,25 mV/Pa (bei 1 kHz)
Nennimpedanz (bei 1 kHz)	350 Ω
Min. Abschlussimpedanz	1 kΩ
Stecker	XLR-3
Abmessungen	∅ 60 x 153 mm
Gewicht	318 g

Polardiagramm

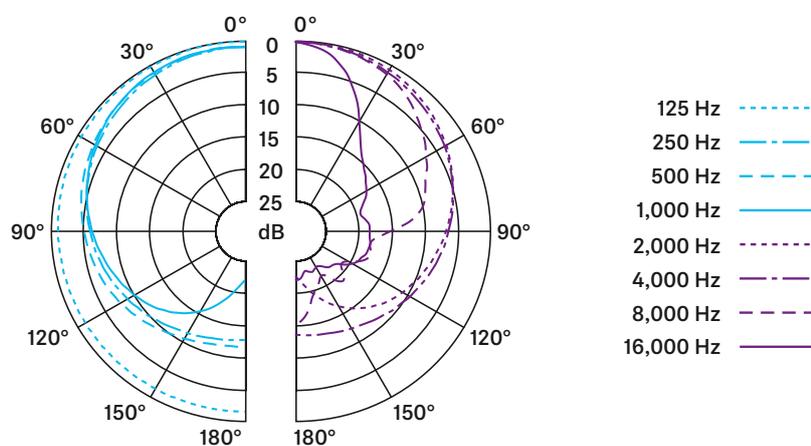

Frequenzgang

