







Sennheiser Control Cockpit

Steuerungssoftware (Version 8.0)

HAUPTMERKMALE

- Globale Systemstatistiken – Überblick über den Systemstatus mit den wichtigsten Informationen auf einen Blick
- Leichte Geräteidentifikation – Benennungs-, Lokalisierungs- und Paging-Funktion für alle Geräte
- Statusüberwachung aller Mikrofone im Netzwerk (Audio, Funkverbindungsqualität, Batterie, Netzwerk, Einstellungen)
- Such- und Filterfunktionen – Schnelle Identifizierung und Erkennung von Geräten und Einstellungen
- Geräte-Ansicht zur nahtlosen Verwaltung und Übersicht über zahlreiche Geräte
- Mehrfachauswahl von Geräten unterschiedlicher Produktfamilien
- Standort-Ansicht für einen klaren Überblick über große Installationen
- Hinweise auf derzeit genutzte Standorte
- Regie-Ansicht zur Übersicht und Kontrolle aller Mikrofone an einem Standort
- Push-Benachrichtigungen per E-Mail oder SMS bei Ereignissen oder Systemwarnungen
- Ereignisprotokoll – Einfache Nachverfolgung vergangener Benachrichtigungen und Meldungen
- Ansprechendes Design – Herausragende Benutzerfreundlichkeit auf allen mobilen iOS-, Android- und Windows-Geräten
- In mehreren Sprachen lokalisiert
- Nahtlose Software- und Firmware-Updates
- Eine integrierte interaktive Bedienungsanleitung mit Suchfunktion liefert ausführliche Informationen
- Globaler Passwortschutz für den sicheren Zugriff
- Benachrichtigungsprofile mit Benachrichtigungs- und Abonnementeinstellungen
- Reichweitenüberwachung mit E-Mail- und SMS-Benachrichtigung für Sender der Serie SpeechLine Digital Wireless
- Erweiterte Beam-Konfiguration für TeamConnect Ceiling 2 / Medium mit einer 3D-Echtzeitvisualisierung.

Sennheiser Control Cockpit ist die zentrale Software für die einfache Handhabung, Steuerung und Wartung der Systeme Evolution Wireless Digital, SpeechLine Digital Wireless, evolution wireless G3/G4, Digital 6000 sowie TeamConnect Ceiling 2 bzw. TeamConnect Ceiling Medium. Die bedienerfreundliche Software liefert jederzeit einen Gesamtüberblick über alle netzwerkfähigen Geräte. Sie zeigt alle Statusinformationen auf einen Blick und bietet die Möglichkeit, auf ganz einfache Weise Einstellungen für ein Gerät oder für mehrere Geräte gleichzeitig vorzunehmen. In der Standortübersicht sind die Standorte aller Komponenten mit den dazugehörigen Statusinformationen verknüpft. So ist der Nutzer der Software immer über den Standort und Status eines bestimmten Gerätes informiert. Der Zugriff auf die Software ist auf allen Plattformen überall im Intranet via Web-Browser möglich. Damit schafft die Software die Möglichkeit, mit geringem Aufwand auch sehr umfangreiche Setup-Vorgänge mit Hunderten von Geräten vorzunehmen.

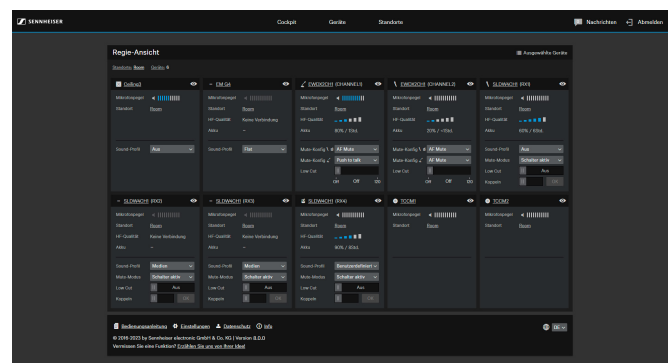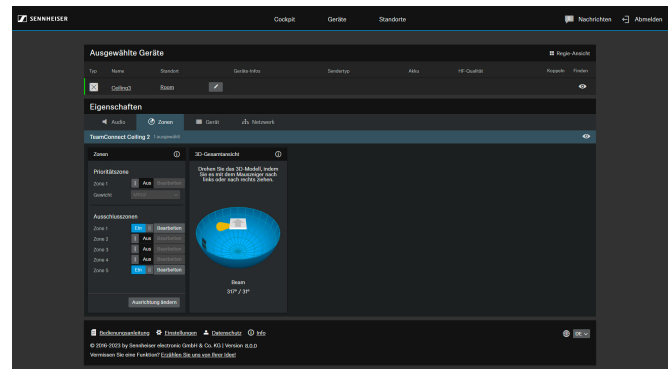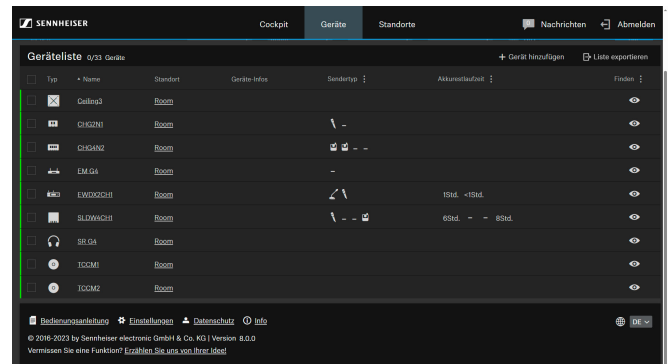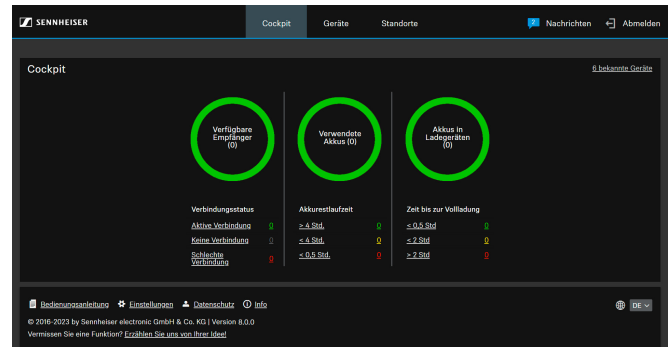

kostenloser Download:

www.sennheiser.com/control-cockpit-software



Sennheiser Control Cockpit

Steuerungssoftware (Version 8.0)

SERVER-SYSTEMANFORDERUNGEN

Empfohlen für den Host-PC

- Intel i5 Dual Core Prozessor oder vergleichbar
- 4 GB Arbeitsspeicher
- mindestens 1 GB Festplattenspeicher
- Gigabit LAN Interface
- ab Windows 10 (64 Bit)
- IPv4 Netzwerk

Client

- Browser:
- Google Chrome (neueste Version)
 - Mozilla Firefox (neueste Version)
 - JavaScript aktiviert

PORT-INFORMATIONEN (🔒 EINGEHEND | 🔓 AUSGEHEND)

Anwendungsschicht

Port	Protokoll	Service	Produkt
🔒 443	HTTPS	Web UI / Update-Service	Sennheiser Control Cockpit
444	HTTPS	Interner Kommunikationsport	Sennheiser Control Cockpit

Hinweis: Die Ports der Webschnittstelle und der internen Kommunikation sind standardmäßig auf 443 bzw. 444 eingestellt, können aber vom Benutzer während der Installation geändert werden.

Transportschicht

Port	Protokoll	Service	Produkt
🔒 22	SCP/SSH	SCP Firmware-Update & Zertifikatsmanagement	TeamConnect Ceiling 2, TeamConnect Ceiling Medium, SpeechLine Digital Wireless Multi-Channel Receiver
🔒 22	SCP/SSH	SCP Firmware update	TeamConnect Ceiling 2, Evolution Wireless Digital EW-DX EM 2 / EM 2 Dante, SpeechLine Digital Wireless Multi-Channel Receiver
🔒 45 6970	UDP TCP	SSC Sound Control Protocol	TeamConnect Ceiling 2
🔒 45 6970	UDP TCP	SSC Sound Control Protocol	Evolution Wireless Digital EW-DX EM 2 / EM 2 Dante
🔒 45 6970	UDP TCP	SSC Sound Control Protocol	SpeechLine Digital Wireless
🔒 45 6970	UDP TCP	SSC Sound Control Protocol	Digital 6000
🔒 69	TFTP	Firmware-Update	Digital 6000
🔒 443	TCP	SSC Sound Control Protocol v2	TeamConnect Ceiling Medium
🔒 443	TCP	SSC / Firmware-Update	TeamConnect Ceiling Medium
🔒 5353	UDP	mDNS (Multicast 224.0.0.251)	TeamConnect Ceiling 2, TeamConnect Ceiling Medium, Digital 6000
🔒 5353	UDP	mDNS	SpeechLine Digital Wireless
🔒 57811	UDP	Firmware-Update	SpeechLine Digital Wireless Rack Receiver
🔒 57811	UDP	Firmware-Update	Netzwerkladegeräte CHG 2N/4N/70N
🔒 6970	UDP	SSC Sound Control Protocol	Digital 6000
🔒 8133	UDP	Gesamte IP-Kommunikation	evolution wireless G4
🔒 8137	UDP	mDNS (Multicast 224.0.0.225)	evolution wireless G4



Sennheiser Control Cockpit

Steuerungssoftware (Version 8.0)

TECHNISCHE DATEN

Sprachunterstützung

- Englisch
- Deutsch
- Französisch
- Spanisch
- Chinesisch

Kompatible Sennheiser-Produkte

- Evolution Wireless Digital
- SpeechLine Digital Wireless
- TeamConnect Ceiling 2
- TeamConnect Ceiling Medium
- evolution wireless G3
- evolution wireless G4
- Digital 6000
- MobileConnect Manager

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Die Software soll dem Benutzer die Möglichkeit geben, alle Komponenten von drahtlosen Mikrofonsystemen wie Evolution Wireless Digital, SpeechLine Digital Wireless und evolution wireless G3 und G4 oder das Deckenmikrofon-Array TeamConnect Ceiling 2 über ein Netzwerk einzurichten, zu steuern und zu überwachen, sodass damit auch große Anlagen mit Hunderten von Geräten verwaltet werden können.

Die Software muss auf einem Server mit Windows 7 oder höher installiert und ausgeführt werden. Die Benutzeroberfläche muss browserbasiert sein und über alle Plattformen von jedem Gerät (z. B. Smartphone, Tablet und Computer) im Intranet aus über einen Webbrowser zugänglich sein. Die Software muss ein responsives Design haben, sodass sich das Layout und die Größe automatisch an Bildschirme von Smartphones, Tablets oder Computern anpasst. Ein Passwortschutz muss vorhanden sein, um das System vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Die Benutzeroberfläche muss eine Dashboard-Ansicht enthalten, in der die Anzahl der verfügbaren Mikrofonverbindungen zusammen mit Informationen zum Verbindungsstatus, zur Anzahl der verwendeten Geräte sowie zum Batteriestatus angezeigt werden.

Die Benutzeroberfläche muss über eine Ansicht mit Geräteliste verfügen, in der alle Geräte im Netzwerk in Listenform mit den wichtigsten Informationen angezeigt werden. Jede Zeile in der Liste muss detaillierte Geräteinformationen wie Gerätetyp und -name, Standort, Verbindungsaktivität, Online-Status, Batteriezustand, Ladezyklen, Firmware-Version, Produktfamilie und Seriennummer enthalten. Zudem sollen Schaltflächen für die Funktionen zum „Finden“, „Koppeln“ und „Löschen“ vorhanden sein, um gekoppelte Geräte im Netzwerk zu identifizieren, neue Geräte zu koppeln oder Geräte aus dem Netzwerk zu löschen. Es müssen auch Kontrollkästchen zum Auswählen und Bearbeiten mehrerer Geräte derselben oder unterschiedlicher Produktfamilien gleichzeitig vorhanden sein. Die Geräteliste muss unterschiedliche Möglichkeiten zum Filtern von Geräten inklusive einer Live-Suche mit sofortiger Filtermöglichkeit bieten.

Die Software soll es dem Benutzer ermöglichen, Audioeinstellungen, Systemeinstellungen und Netzwerkeinstellungen eines Geräts oder mehrerer Geräte gleichzeitig zu bearbeiten. Die Audioeinstellungen müssen mindestens folgende Funktionen enthalten: Klangprofil-Auswahl oder Equalizer-Einstellung, Low Cut, Audiopegel-Anzeige, XLR-Audio-Ausgangspiegel-Einstellung, Audio-Beam-Konfiguration und Audio-Reset. Die Systemeinstellungen müssen unter anderem umfassen: Firmware-Info (mit Schaltflächen für Firmware-Update und Firmware-Upload), Anzeigehelligkeit, Mute-Schalter, Automatische Sperre, HF-Synchronisation, Sendeleistung, Reichweiten-Überwachung mit E-Mail- und SMS-Benachrichtigung, Empfangstest, Anpassung von LED-Farben und -Helligkeit sowie Werkseinstellungen. Die Netzwerkeinstellungen müssen mindestens folgende Funktionen enthalten: IP-Einstellungen.

Die Benutzeroberfläche muss außerdem über eine Listenansicht für Standorte verfügen, die einen Überblick über die Standorte bietet und die Standorte aller Geräte im Netzwerk, die Anzahl der Geräte pro Raum sowie Informationen zum Gerätetyp anzeigt. Über die Standortliste soll die Benutzeroberfläche für jeden Standort eine übersichtliche Monitoring-Ansicht bieten, die es dem Nutzer ermöglicht, auf einen Blick die wichtigsten Statusinformationen aller Geräte an diesem Standort zu überwachen.

Ein Meldungs- und Benachrichtigungssystem mit benutzerdefinierbaren Benachrichtigungsprofilen soll den Benutzer über relevante Updates oder kritische Ereignisse (z. B. Batteriewarnungen oder neu erkannte Geräte) für bestimmte Standorte und Zeiträume informieren. Mehrere SMS- und/oder E-Mail-Empfänger müssen konfigurierbar sein.

Die Software soll das Sennheiser Control Cockpit sein.